



d-control **EASY mini**

elektronický
výcvikový obojek

Návod k použití



Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek
DOGtrace™ d-control EASY mini

firmy VNT electronics s.r.o., Česká republika.

Současně Vás prosíme o pečlivé prostudování tohoto návodu ještě před použitím přístroje
a jeho uschování pro případné budoucí použití.

**Prohlášení o shodě „EC“
Směrnice R&TTE 1999/5/CE**

Výrobce: **VNT electronics s.r.o.** prohlašuje, že níže uvedený výrobek:
Elektronický výcvikový obojek DOGtrace™ d-control EASY mini
odpovídá všem směrnicím Rady Evropy, pod č. 1999/5/CE ze 7. 4. 1999
a odpovídá níže uvedeným standardům:

ETSI EN 300 220

CE

**VNT electronics s.r.o. • Němčice 23 • 561 18 Němčice u České Třebové
Tel.: +420 461 310 762 • www.dogtrace.com**

UPOZORNĚNÍ:

Osoba s osobním přístrojem pro podporu srdeční činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor)
musí dbát příslušných preventivních opatření. D-control EASY emituje určité statické
magnetické pole (spodní část dálkového ovladače a RF signál).
Frekvence = 869,525 MHz, maximální vysílaný výkon = 25 mW.

Obsah

Úvod	4
Obsah dodávky	4
Volitelné příslušenství	4
Popis výrobku	5
Vložení a výměna baterií	6
Volba elektrod	7
Zapínání a vypínání	8
Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače	9
Jak používat dálkové ovládání	10
Jak zkontrolovat, že Váš DOGtrace™ d-control EASY mini správně funguje	11
Pro nejlepší výsledky	12
Používání výcvikového obojku v zimním období	13
Začínáme s výcvikovým obojkem	14
Tipy	16
Pokyny pro používání	17
Údržba	17
Odstraňování problémů	18
Technické údaje	19
Záruční podmínky	20
Záruční list	24



Úvod

Potřebujete mít svého psa pod okamžitou kontrolou? Chcete jej cvičit a vychovávat snadno, rychle, přesně a účinně? Elektronický výcvikový systém **DOGtrace™ d-control**, skládající se z vysílače a obojku, vám pomůže cvičit vašeho psa s efektivitou jinými metodami nedosažitelnou. V ruce držený vysílač (podobný dálkovému ovládání vašeho TV přístroje) umožňuje dávat povely na značnou vzdálenost. Povely jsou dvojího druhu – zvukový varovný signál a korekční elektrické impulsy. Intenzitu elektrických impulsů je možné jednoduchým způsobem nastavit. Elektronické systémy vysílače a obojku využívají moderní technologii na bázi jednočipových mikroprocesorů a bezdrátových komunikací. Díky ergonomickému designu a nízké hmotnosti obojku je možné jej použít i pro rasy psů s malým vzhruštem.

Obsah dodávky

- Dálkový ovladač (vysílač) s klipsem
- Obojek (přijímač) s řemenem
- Sada elektrod: 2 ks 12 mm, 2 ks 17 mm
- 2 ks Lithiová baterie CR2 3V
- Neonová zkušební výbojka
- Šnúrka pro zavěšení vysílače na krk
- Návod a záruční list

Volitelné příslušenství

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Atrapы obojku● Různobarevné řemeny● Náhradní elektrody (12 mm, 17 mm, 21 mm) | <ul style="list-style-type: none">● Náhradní baterie● Náhradní těsnění● Náhradní šroubky | <ul style="list-style-type: none">● Silikonová vazelína |
|--|--|---|

Popis výrobku

DÁLKOVÝ OVLADAČ



OBOJEK S ŘEMENEM



DÁLKOVÝ OVLADAČ ● 1 – Tlačítka korekčních impulsů 1 až 6, 2 – Tlačítko zvukového signálu, 3 – Tlačítko zapnutí/vypnutí, 4 – Indikační kontrolka, 5 – Místo pro provléknutí šňůrky na krk.

OBOJEK S ŘEMENEM ● 1 – Řemen, 2 – Elektrody, 3 – Indikační kontrolka, 4 – Terčík.

Vložení a výměna baterií

VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE DO PŘIJÍMAČE (OBOJKU)

- Křížovým šroubováku vyšrouobujte 4 šrouby na víčku přijímače. Vložte baterii 3V lithium CR2. Dbejte přitom na správnou polaritu vyznačenou na krytu přijímače symbolem „+“ u bateriového prostoru (viz obr.).
- Při prvním vložení baterie, nebo byla-li baterie déle vyjmutá, se ozve pípnutí oznamující správnou instalaci baterie.
- Jestliže po vložení baterie neuslyšíte pípnutí, okamžitě vyjměte baterii. Provedte spojení (vyzkratování) „+“ a „-“ kontaktů držáku baterie kovovým předmětem (nůžky, šroubovák apod. – viz obr. na str. 18), znova vložte baterii ve správné polaritě.
- Než vrátíte víčko na své místo, zkontrolujte, že je pryžové těsnění správně usazené v drážce. Zašroubujte přiměřenou silou 4 šrouby na víčku přijímače.

Poznámka: Při rychlé výměně baterie a nevyzkratování bateriových kontaktů se nemusí pípnutí obojku ozvat. Pro kontrolu správné funkce obojku zapněte obojek a vysílač a zavysílejte zvukový signál.

Kontrola stavu baterie

Pro kontrolu baterie v přijímači se podívejte na indikační LED diodu na přední straně přijímače (obojku):

- Baterie je plně nabité: v zapnutém stavu LED dioda bliká zeleně v pravidelných intervalech.
- Baterie je slabá: v zapnutém stavu bliká současně zelená a červená LED dioda.
- Baterie je zcela vybitá: přijímač trvale vydává zvukový signál ve vteřinových intervalech.

V případě, že je baterie slabá nebo zcela vybitá, vložte do přijímače novou 3V baterii typu CR2. Postupujte podle odstavce

Vložení baterie do přijímače.

Zkontrolujte, zda přijímač pracuje správně.



Označení polarity baterie

VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Na zadní straně dálkového ovladače vyšroubujte šroubek krytu bateriového prostoru a opatrně odklopte. Vložte novou baterii 3V CR2, přičemž dbejte na správnou polaritu vyznačenou na desce plošných spojů v bateriovém prostoru (viz obr.). Vložte víčko zpět a zašroubujte šroubek přiměřenou silou.
- Když baterie zeslabne, výkonnost (radiový dosah) dálkového ovladače se sníží. Slabý stav baterie indikuje červená indikační kontrolka vysílače, která v zapnutém stavu začne blikat současně se zelenou. Připravte si náhradní baterii 3V lithiovou CR 2 a postupujte podle předchozího odstavce. Vložení baterie do dálkového ovladače. Zkontrolujte, že dálkový ovladač správně pracuje.

TIP

Baterie jde snáze vyměnit pomocí malého šroubováku, který zasuňte opatrně pod její hranu.



Označení polarity baterie

Volba elektrod

Pro zajištění přenosu korekčních impulsů z obojku na kůži psa slouží nerezové elektrody. Každé balení obsahuje dva druhy elektrod. Jestliže má váš pes krátkou srst, použijte elektrody krátké. Pokud máte psa s delší nebo hustší srstí, zvolte elektrody delší. Elektrody našroubujte na šrouby obojku (přijímače) – viz obr. Obojek s řemenem na str. 5. Elektrody dotáhněte rukou. K utažení elektrod nepoužívejte kleště ani jiné náradí, můžete způsobit neopravitelné poškození výrobku.

TIP

Pokud má váš pes příliš dlouhou a hustou srst, je možné přiobjednat elektrody o délce 21 mm.

Zapínání a vypínání

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- **Zapnutí:** Stiskněte na 1 sekundu tlačítko se symbolem  **Vyp./Zap.** na dálkovém ovladači. Zapnutí se indikuje blikající zelenou LED diodou.

- **Vypnutí:** Opět stiskněte na 1 sekundu tlačítko se symbolem  **Vyp./Zap.**. Vypnutí se indikuje tím, že zelená LED dioda přestane blikat.



UPOZORNĚNÍ: Pro úsporu životnosti baterie dochází po 120 minutách nečinnosti k automatickému vypnutí vysílače.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE (OBOJKU)

K zapínání nebo vypínání přijímače (obojku) se používá magnetický spínací systém, umístěný v dálkovém ovladači.

- Zapnutí: Přiložte na 1 sekundu spodní část dálkového ovladače k terčíku na přijímači (viz obr.). Indikátor přijímače začne zeleně blikat a indikovat, že je přijímač připraven k použití.
- Vypnutí: Opět přiložte na 1 sekundu spodní část dálkového ovladače k terčíku na přijímači (viz obr.). Indikátor přijímače se rozsvítí červeně. Přijímač je vypnuty.

Pro prodloužení životnosti baterie je nutné přijímač po skončení výcviku vždy zase vypnout. Pokud přijímač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme z něho baterii zcela vyjmout.

Postavení při zapínání / vypínání přijímače a při spárování vysílače s přijímačem



Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače

Každý dálkový ovladač má svůj vlastní radiový operační kód. Programování dálkového ovladače s přijímačem (obojkem) se bude provádět buď při prvním použití soupravy **DOGtrace™d-control** nebo s novým dálkovým ovladačem nebo přijímačem (v případě ztráty jednoho nebo druhého). Tato operace vám umožní spárovat váš dálkový ovladač s dodaným přijímačem (obojkem).

DŮLEŽITÉ: Před započetím programování (před prvním použitím přijímače nebo při překodování) se ujistěte, že nikdo jiný nepoužívá svůj d-control nebo jiný výrobek firmy DOGtrace™ ve vaší blízkosti – váš přijímač by mohl náhodně přjmout kód tohoto jiného dálkového ovladače a nastavit se na něj. Jestliže se to stane, znova naprogramujte svůj přijímač se svým dálkovým ovladačem.

- Zapněte svůj vysílač.
- Přiložte na 5 sekund spodní část dálkového ovladače k terčíku na přijímači (viz obr. na str. 8). Zelená LED dioda se trvale rozsvítí a po uplynutí pěti vteřin přejde do programovatelného režimu, který se indikuje 4x současným zablikáním červené a zelené LED diody.
- Nyní vysílač oddalte a stiskněte tlačítko zvukového signálu  na dálkovém ovladači. Tímto krokem dojde ke spárování kódů a z přijímače se ozve zvukový signál.

NOVÉ NAPROGRAMOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Přijímač je možno znova naprogramovat neomezeně, buď se stejným dálkovým ovladačem nebo s jiným dálkovým ovladačem (viz odstavec Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače).

TIP

K jednomu vysílači lze naprogramovat neomezené množství přijímačů, což je možné použít pro společný výcvik několika psů.

Jak používat dálkové ovládání

Dálkový ovladač **DOGtrace™ d-control EASY mini** je zkonstruován pro spolupráci s jedním přijímačem

Tlačítko – zvukový signál

Když stisknete tlačítko zvukového signálu, budete moci na velkou vzdálenost vysílat zvukový signál do přijímače, avšak s omezením maximálně na 9 sekund. Vysíláním zvukového signálu je indikováno na přijímači i vysílači svícením zelené indikační kontrolky.

Tlačítka až

Stiskem téhoto tlačítka vyšlete vašemu psovi upozornění v podobě elektronického impulsu přenášeného dvěma elektrodammi umístěnými na přijímacím obojku po dobu, po kterou budete držet tlačítko stisknuté, avšak s omezením maximálně na 4 sekundy. Tlačítka 1 až 6 indikují úroveň korekčního impulsu od nejslabšího po nejsilnější. Na přijímači se vysílání projeví rozsvícenou červenou indikační kontrolkou, která bude svítit trvale po dobu stisknutí tlačítka elektrických impulsů. Na vysílači bude po celou tuhá dobu svítit zelená indikační kontrolka.

Jak zkontrolovat, že váš DOGtrace™ d-control správně funguje

Kdykoli si můžete ověřit, že vaše souprava správně pracuje. Předtím se ujistěte, že přijímací obojek je vypnut.

- K oběma elektrodám připojte vývody testovací výbojky (povolte elektrody, vložte pod ně vývody výbojky tak, aby pevně držely a elektrody opět přitáhněte).
- Zapněte dálkový ovladač a přijímač.
- Stiskněte tlačítko pro vydání korekčního impulsu. Testovací výbojka bude bliknutím signalizovat příjem signálu. Změna intenzity impulsů na základě volby 1 až 6 bude patrná na slabším nebo silnějším svitu výbojky.
- V tuto chvíli je korekční impuls indikován pouze rozsvícením testovací výbojky. Elektrody během testování při použití výbojky dávají slabé korekční impulsy.



Obrázek upevnění testovací výbojky

Pro nejlepší výsledky

Povely k výcviku, které posíláte svému psovi, jsou vysílány z vysílací jednotky do obojku s přijímačem prostřednictvím radiových vln. Šíření radiových vln je ovlivňováno řadou faktorů a za obvyklých podmínek dosahuje u tohoto přístroje vzdálenosti přibližně do 200 metrů (v závislosti na geografických podmínkách a okolním prostředí).

Abyste dosáhli s vaším přístrojem ty nejlepší výsledky, řídte se následujícími instrukcemi:

- Abyste dosáhli dobrého dosahu spojení, držte váš dálkový ovladač v ruce a nezakryjte jeho přední část (je v ní umístěna anténa).
- Když budete držet dálkový ovladač před sebou v natažené ruce, dosah se zvětší.
- Před použitím výcvikové soupravy vždy zkонтrolujte baterie v dálkovém ovladači i v obojku a v případě potřeby je vyměňte.
- Výkon baterií mírně poklesne při teplotách pod 0 °C. Pokud je to možné, udržujte dálkový ovladač v teple (tj. v kapse) a vyndávejte jej jen při používání.

UPEVNĚNÍ OBOJKU

Řemen obojku musí být nastaven tak, aby byly elektrody v kontaktu s kůží psa. Když je řemen příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži vašeho psa. Navíc není v tomto případě zajištěn spolehlivý kontakt s povrchem kůže a tím řádná funkce obojku. Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože by mohl způsobit podráždění. Jestliže je zapotřebí, aby váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně polohu přijímače na krku vašeho psa.

TIP

V případě, že upevníte přijímač na krk vašeho psa z boku, docílaje zvětšení dosahu vysílání.

Používání výcvikového obojku v zimním období

Při používání výcvikového obojku v zimním období je nutné mít na paměti:

- **Nízká vlhkost vzduchu** – způsobuje nižší vodivost kůže. Proto je nutné zabezpečit lepší vodivost mezi elektrodami výcvikového obojku a kůží psa. Toho lze docílit namazáním pokožky psa v mísách doteku elektrod například lékařskou vazelínou, dětským olejíčkem, krémem na ruce, apod.
- **Hustší srst psa** – při nasazování výcvikového obojku je nutné přitáhnout obojek tak, aby byl opět zajištěn trvalý kontakt elektrod s kůží psa. Je-li srst příliš hustá, je vhodné v místě styku elektrod s kůží srst prostříhat, případně zvolit delší typ elektrod.
- **Změna vlastnosti baterií** – při teplotách klesajících pod 0 °C dochází ke zpomalení chemické reakce v baterii. Pro zajištění zachování výkonu opakovaných impulsů (především vyšších úrovní) doporučujeme na zimní období vložit do výcvikového obojku novou baterii. Při používání průběžně sledujte reakce psa, případně o 1 až 2 stupně zvýšte úroveň korekčního impulsu.

Začínáme s výcvikovým obojkem

- Důležitým předpokladem pro používání výcvikového obojku jsou cvičitelovi základní znalosti o výcviku psů.
- Pokud těmito znalostmi nedisponujete, doporučujeme obrátit se pro jejich získání na některé výcvikové středisko, kynologický klub či psí školu, kde se naučíte základní komunikaci se svým psem.
- Obojek můžete začít používat u šestiměsíčního štěněte, které již absolvovalo základní výcvik „**SEDNÍ**“, „**LEHNI**“, „**ZŮSTAŇ**“ nebo alespoň „**FUJ**“, „**NESMÍŠ**“...
- Tyto povely na něm vyžadujte spolu se zvukovým signálem z výcvikového obojku, aby si mezi nimi vytvořil spojitost.
- Za splněný povel by měla vždy následovat odměna nebo alespoň pochvala, aby pes rád plnil vaše povely a rostla v něm touha dělat vám radost.
- Nesmíte splněný povel považovat za naprostou samozřejmost a trestat jen neuposlechnutí – pes by o vás brzy ztratil zájem.
- Pokud si nejste jisti, že váš pes na přivolení poslechne, začněte výcvik např. na stopovací šňůru.
- **Váš pes si bude muset na obojek zvyknout;** několik dní nechte psa nosit obojek, ale nepoužívejte jej, aby ihned neprohlédl souvislost mezi jeho nasazením a účinky.
- Pozitivní a účinný výcvik vyžaduje čas: **nepospíchejte!**
- Zvolte známé prostředí, místo, na které je váš pes zvyklý.
- **Zvolte ten správný okamžik ke stisku tlačítka;** přesně ve chvíli, kdy váš pes dělá něco nedovoleného.
- V případě jakýchkoliv problémů a pro další rady neváhejte kontaktovat profesionálního cvičitele.
- Nedoporučujeme používat obojek u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu (např. srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo mají poruchy chování.

Zvukový signál



Je jen na vás, jak jej budete používat, což závisí na způsobu, jakým chcete cvičit svého psa.

Se zvukovým signálem můžete:

- poslat zvukovou výstrahu vašemu psovi, když dělá něco nesprávného
- upoutat jeho pozornost...
- naučit ho, že tento signál znamená povel „ke mně“, „k noze“, ať je pes kdekoliv (zvukový signál vám tak nahrazuje píšťalku)

Zvukový signál předcházející impulsu je velmi účinný; pes si brzy vytvoří spojení mezi svým nesprávným chováním, zvukovou výstrahou a nepříjemným pocitem.

Je velmi důležité vždy používat zvukový signál stejným způsobem, aby vašeho psa nemátl.

Tlačítka

1

až

6

Pokud pes na vámi daný povel a následný zvukový signál neuposlechně, můžete mu vyslat korekční impuls (ve vhodné úrovni), abyste ho z jeho činnosti vytrhli a upoutali tak pozornost na sebe. Podstata tohoto korekčního impulsu totiž není v tom, aby psovi ublížil, ale je mu velmi nepříjemný, a tak si pes brzy vytvoří spojitost mezi vámi daným povelom, zvukovým signálem a nepříjemným pocitem. Těchto korekčních impulsů bude časem potřeba jen minimum, protože si ho pes velmi dobrě spojí s neuposlechnutím vašeho povelu a pak už jen postačí vydat povel a popř. ho doplnit zvukovým signálem.

Tipy

S výcvikovými obojkky DOGtrace™ je mimořádně snadné a rychlé naučit psa:

- chůzi u nohy bez vodítka
- spolehlivému přivolání (povely „ke mně“, „k noze“)
- přerušení nežádoucí činnosti („fuj“, „nesmíš“)
- odnaučení zlozvyků při každodenním soužití s lidmi, např. braní potravy ze stolu, skákání na lidi, hrabání, nežádoucí štěkání apod.
- preciznímu docvičení prakticky každého cviku, kdy jej pes musí vykonat stejně přesně a spolehlivě, jako by byl na (**až stovky metrů dlouhém!**) vodítku – přičemž je odstraněna nežádoucí závislost na šňůře, kterou pes velmi dobře pozná a přizpůsobuje jí své chování
- odnaučení pronásledování zvěře a vzdalování se od svého pána v přírodě – a tím vystavování se problémům a nebezpečí s tím spojených, tedy řešení, přinášející větší svobodu pro vašeho psa, který se nyní může pohybovat zcela volně i tam, kde by to jinak nebylo možné nebo bezpečné
- speciálním činnostem a povelům pro služební, lovecký, sportovní nebo jiný výcvik
- použití přímo při lově pro komunikaci se svým psem
- řadu dalších činností a využití, které majitel tohoto přístroje při každodenním soužití se psem sám rychle objeví

Pokyny pro používání

- Nepokládejte dálkový ovladač do blízkosti předmětů citlivých na magnetické pole, které by tím mohly být navždy poškozené.
- Nepokládejte vás d-control na místa vystavená vysokým teplotám.
- Je nezbytné vyměnit baterie každé dva roky a to i v případě, že souprava nebyla dlouhodobě používána. Nikdy nenechávejte v přístroji vybitou baterii; mohla by vytéct a zničit váš přístroj.
- Opakováný dotek elektrod na kůži psa může způsobit její podráždění. Jestliže se tak stane, nepoužívejte obojek, dokud všechny stopy podráždění nezmizí.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že má váš pes mokrou srst, používejte menší úroveň korekčního impulsu, než který běžně používáte.

Pokud řemen výcvikového obojku obsahuje oko k uchycení vodítka a váš pes neovládá vodění na vodítka, nepoužívejte k uchycení vodítka oko na řemenu. Mohlo by dojít k mechanickému poškození krabičky, ale také k poranění krku zvířete elektrodami. Použijte k vodění raději ještě jiný obojek k tomu určený.

Údržba

K čištění vašeho přístroje **DOGtrace™ d-control** nikdy nepoužívejte prchavé látky jako je ředidlo, benzín nebo různé čističe. Použijte měkký navlhčený hadík a případně neutrální čisticí prostředek.

Přijímač (obojek) DOGtrace™ d-control je vodotěsný pouze za předpokladu dobrého stavu těsnění a jeho ošetření silikonovou vazelinou. Pokud je toto splněno, může s ním váš pes plavat ve vodě. Aby se zachovala vodotěsnost přijímače, doporučujeme jednou za rok pryžové těsnění pod víčkem přijímače vyměnit a ošetřit jej silikonovou vazelinou.

Rovněž dbejte na řádné očištění a urovnání těsnění po každé výměně baterie v obojku a na řádné dotažení šroubků. Tyto kontrolujte pravidelně, přitahujte je však pouze přiměřenou silou!

Dálkový ovladač je odolný pouze proti stříkající vodě, ne proti ponoření. Je zkonstruován tak, aby vydržel krátkou dobu na dešti. Chraňte jej před vodou a vlhkostí, jak je to jen možné. Jestliže spadne do vody, bude pravděpodobně nenávratně poškozen nebo zničen.

Jestliže přístroj po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ovladače i přijímače baterie.

Obojek si bude pamatovat nastavenou konfiguraci (autokódování). Až jej příště zapnete, bude v módu, který jste naposledy zvolili.

Odstraňování problémů

Dříve než začnete považovat svůj přístroj za vadný:

- přečtěte si znova tento návod k použití a zkontrolujte, zda problém není způsoben slabými bateriemi nebo nesprávným použitím
- zkontrolujte, že jsou baterie na správném místě a vloženy se správnou polaritou
- když problém přetravává, zkuste inicializovat systém vyjmutím baterie z držáků v přijímači, potom kovovým nástrojem (např. šroubovákem, nůžkami apod.) zkratujte oba kontakty – držáky baterie přibližně na 2 sekundy. Vložte znova baterii. Přístroj vydá jedno pípnutí, které potvrzuje, že je vložena baterie se správnou polaritou.
- pokud ani toto nepomůže, znova naprogramujte přijímač. Vymažte paměť od předchozího kódu a potom znova provedte nové spárování přijímače s dálkovým ovladačem dle pokynů v tomto návodu.

Jestliže problém přetravává, kontaktujte svého prodejce.

Zkratování bateriového držáku přijímače ►



Technické údaje

VYSÍLAČ

- Hmotnost 64 gramů (bez baterie)
- Dosah do 200 metrů na volném prostranství
- Napájení lithiová baterie 3V CR2
- Životnost baterie 6–12 měsíců v závislosti na používání
- Frekvence (výkon) 869,525 Mhz (25 mW)
- Anténa integrovaná
- Krytí proti stříkající vodě
- Bezpečnost a kódování radiového spojení mikrokontrolérem
- Počet úrovní impulsů 20
- Pracovní teplota –10 °C až +50 °C
- Rozměry 110 × 52 × 30 mm

PŘIJÍMAČ (OBOJEK)

- Hmotnost 56 gramů (bez řemene a baterie)
- Napájení 3V lithiová baterie CR2
- Životnost baterie 6 měsíců v závislosti na používání
- Frekvence 869,525 Mhz
- Anténa integrovaná
- Krytí proti ponoření
- Bezpečnost a kódování radiového spojení mikrokontrolérem
- Pracovní teplota –10 °C až +50 °C
- Nastavitelný obvod krku 20 až 75 centimetrů
- Rozměry 62 × 42 × 30 mm

Záruční podmínky

1. Firma **VNT electronics s.r.o.** poskytuje na výrobek záruku na případné výrobní závady v délce dvou let po zakoupení. Záruka nepokrývá následující položky:
 - baterie
 - řemeny
 - přímá nebo nepřímá rizika během dopravy výrobku k prodejci
 - mechanické poškození výrobku způsobené nedbalostí uživatele nebo nehodou (např. rozkousání, rozbitím, nárazem apod.)

Záruční doba počne běžet dnem uskutečnění prodeje oficiálním autorizovaným prodejcem zařízení spotřebiteli. Podmínkou pro uplatnění reklamace je potvrzení záručního listu oficiálním autorizovaným prodejcem. Aktuální seznam autorizovaných prodejců výrobků značky DOGtrace™ je veřejně přístupný na www.dogtrace.com nebo je k dispozici v naší kanceláři a u našich obchodních zástupců.

2. Poskytnutá záruka se nevtahuje na vady výrobku, které vznikly:
 - a) neodbornou montáží nebo nedodržením instrukcí z návodu výrobce
 - b) nevhodným použitím výrobku
 - c) nevhodným skladováním nebo ošetřováním výrobku
 - d) neodborným zásahem neautorizované osoby nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
 - e) v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události
 - f) změnou zboží provedenou spotřebitelem, pokud taková změna měla za následek způsobení škody nebo vady zboží
 - g) v důsledku mechanického poškození spotřebitelem
 - h) jiným postupem spotřebitele, který by byl v rozporu s těmito záručními podmínkami nebo návodem k použití

3. Poskytnutá záruka platí pouze na území České republiky a pouze na zboží zakoupené u oficiálního autorizovaného prodejce.
4. Záruku nelze nárokovat, pokud nedošlo k úplnému zaplacení zboží nebo pokud se jedná o zboží z výprodeje.
5. Reklamující je povinen prokázat vadu výrobku, kterou reklamuje, umožnit výrobci ověření oprávněnosti reklamace vad výrobku a posouzení rozsahu vad výrobku a neprovádět sám nebo prostřednictvím třetí osoby jeho opravy. Zároveň je povinen předat výrobci výrobek ve stavu umožňujícím posouzení vad. V opačném případě ztrácí nárok vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku.
6. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti výrobce za vady výrobku vyplývají z obecně závazných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je výrobce povinen vyměnit vadný výrobek za bezvadný.
7. Jiná práva a povinnosti výrobce a osoby oprávněné z reklamace jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Informace obsažené v tomto návodu mohou být v důsledku dalšího vývoje předmětem změn bez předchozího upozornění.




NOVINKA

neviditelný elektronický plot

se záložním zdrojem



GRAFICKÝ DISPLAY *
VÍCEJAZYČNÉ MENU *
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ *
AUTOMATICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ *
INSTALACE AŽ DO 30 HEKTARŮ *
PLYNULÉ NASTAVENÍ ZÓN AŽ 6 M *

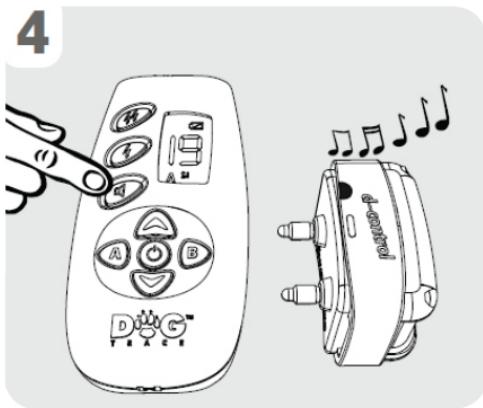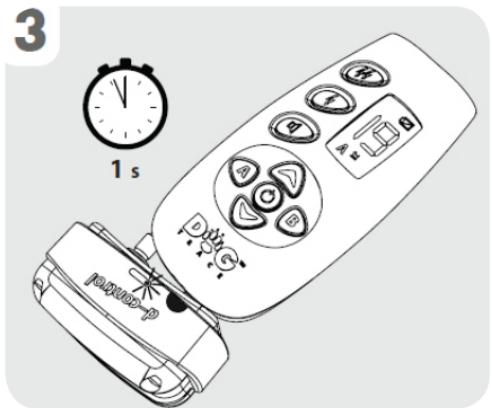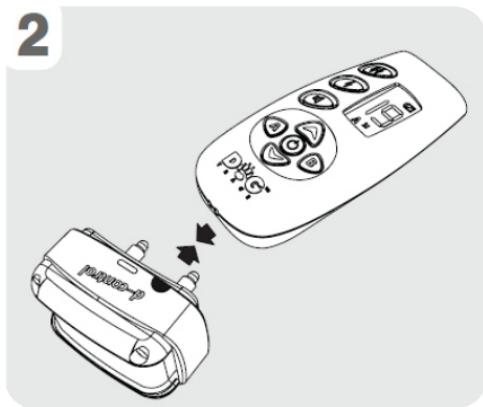

Výrobce:

VNT electronics s.r.o.
Smetanova náměstí 104
570 01 Litomyšl
Česká republika
Tel.: +420 731 441 541

Záruční a pozáruční servis:

VNT electronics s.r.o.
Němčice 23
561 18 Němčice u České Třebové
Česká republika
Tel.: +420 731 441 541

Záruční list:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis:



Kopírování tohoto návodu bez výslovného souhlasu firmy **VNT electronics s.r.o.** je zakázáno.